


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

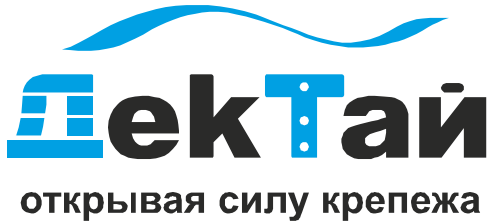

Скрытый металлический крепеж ДекТай®
Ключ Террасный КТЦ
Артикул: КТЦ
Код: 0511201
Материал и покрытие: сталь с цинковым гальваническим покрытием.



Скрытый металлический шиповый крепеж Ключ предназначен для монтажа террасной и палубной доски без торцевых пазов толщиной от 18 мм; обеспечивает технологический зазор 6 мм.

Технические характеристики:

Скрытый шиповый крепеж Ключ КТЦ представляет собой плоский конусообразный штифт с плоской прямоугольной шляпкой. Штифт Ключа оснащен тремя рядами засечек и специальным ребром жёсткости, обеспечивающими устойчивое крепкое сцепление крепежа с лаговой конструкцией. На шляпке расположены отверстие под шуруп и шип для соединения крепежа с монтируемой доской. Стопор основания шипа обеспечивает технологический зазор 6 мм.

Области применения крепежа: монтаж террасного и палубного настила доской толщиной от 18 мм без торцевых пазов с прямым профилем без видимых элементов соединения (открытые террасы, пирсы, палубы, пристани, мостики). Конфигурация крепления обеспечивает надежное и равномерное закрепление досок в настиле без применения дополнительной оснастки, формирующей технологические зазоры между террасными досками.

Монтаж террасной доски крепежом Ключ Террасный КТЦ.



Рис. 1

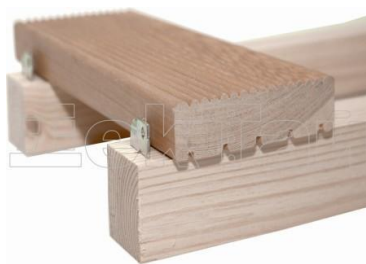


Рис. 2



Рис. 3

1. При монтаже первой доски в местах пересечения лаг с террасной доской устанавливаются крепежи Ключ; забейте крепежи строго перпендикулярно лаге под прямым углом вплоть до шляпки крепежа.
2. Уложите доску ровно вдоль установленных в лагах Ключей. При помощи киянки набейте доску на шипы Ключей вплоть до стопора.
3. Для монтажа следующей доски установите крепежи Ключи у края доски под наклоном 45-60° относительно лаги и вбейте Ключ в лагу. Штифт Ключа должен полностью войти в лагу вплоть до шляпки.



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

4. Подогните шляпку Ключа молотком до положения 90° относительно лаги так, чтобы шляпка плотно прилегала к доске. Шип ключа должен располагаться параллельно горизонтальной поверхности лаги.
5. Вкрутите шуруп через отверстие шляпки в доску. Установите таким образом все Ключи вдоль доски.
6. Следующая доска набивается с помощью киянки на шипы Ключей вплоть до стопора, который и образует необходимый технологический зазор 6 мм между досками.
7. Все последующие доски устанавливаются аналогичным способом.

Расход крепежа Ключ Террасный КТЦ: 16-20 шт на 1 м².

Упаковка на 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м².

Рекомендуемые шурупы: диаметром 4-5 мм x 30-50 мм с полукруглой/плоской/цилиндрической головкой/

Скрытый металлический крепеж ДекТай® Ключ Террасный КТЦ запатентован и охраняется законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №99033, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

Производитель: (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, info@decktie.ru

